


SVENSKA

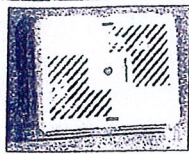

ICAS BRANDVARNARE

Anglo Nordic Products AB

Tallbacksvägen 2, 134 32 GUSTAVSBERG, SVERIGE

Tel. 08-570 332 06 Fax 08-570 342 01


BRANDVARNARE = LIVVAKT

ICAS brandvarnaren reagerar av en begynnande eldsvådas giftiga brand- och rökgaser. Ofta börjar lägenhetsbränder under natten, då människorna sover och då är det viktigt att väcka dem fortast möjligt. Brandvarnare bör finnas i alla sovrum och också i evakueringsrutten.

GODKÄNNANDE

Ch-5766/26

PRODUKTIONSKODE

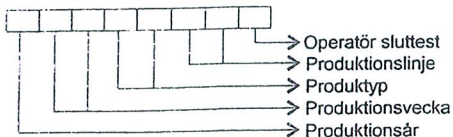

ICAS Modellerna

Optisk typ: IOR-S, IOR-9

Jonisk typ: IIR-S, IIR-9, IIR-SLi, IIR-Li, IIR-SUL, IIR-9UL

Jonisk brandvarnare detekterar best ved flammbrand der det utveklas varme och mycke brandgaser.

Optisk brandvarnare detekterar best ved branner med lite varmeutvikling och med synlig rök.

ICAS FUNKTION

Känslighet jonisk typ:

Dubbelioniseringskammaren försäkrar brandvarnarens säkra och känsliga funktion. Varje ICAS brandvarnare kalibreras enskilt vid produktionen.

Mått: H= 76 mm, L= 103 mm, D= 38 mm.

Övervakning: Blinkande lysdiod var 50 sek.

Temperatur: 5° - 45° C

Batteriet: 9V

När batteriets livslängd börjar ta slut, ger brandvarnaren en alarmsignal med ca. en minuts intervall under ca 3-4 veckor.

Typ IIR-SLi och IIR-Li fungerar med 3x3V litiumbatteri, som finns fastsatt på brandvarnaren med beräknad livslängd 8-10 år. NÄR DU HÖR VARSEL-SIGNALEN BYT DA UT BRANDVARNAREN. Tag först bort batterierna med en tång.

Typ IOR-S, IOR-9, IIR-9, IIR-S har 9V batteri med beräknad livslängd 1 år. Typ IIR-SUL och IIR-9UL har 9V batteri med beräknad livslängd 8-10 år. När du hör varselsignalen byt da ut batterierna.

Testknapp:

Branvarnaren skall testas varje månad med hjälp av testknappen. Tryck testknappen ca. 5-8 sekunder, varnaren alarmerar.

Alarmljudet:

Alarmljudets styrcka är 85 dB på 3 meters avstånd.

